



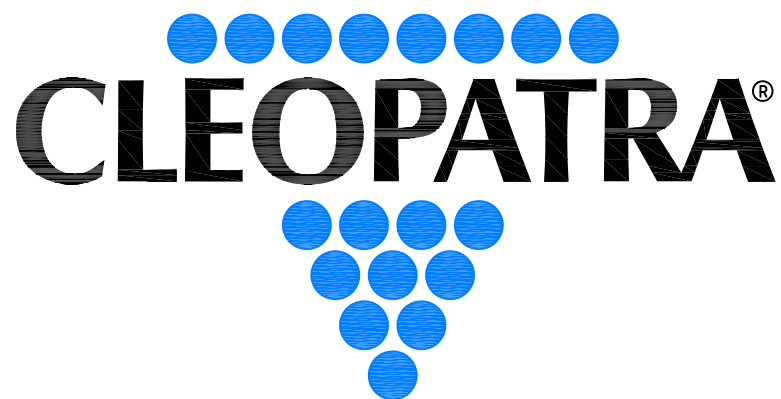

Türgriff
für die Tür M1


Montageanleitung

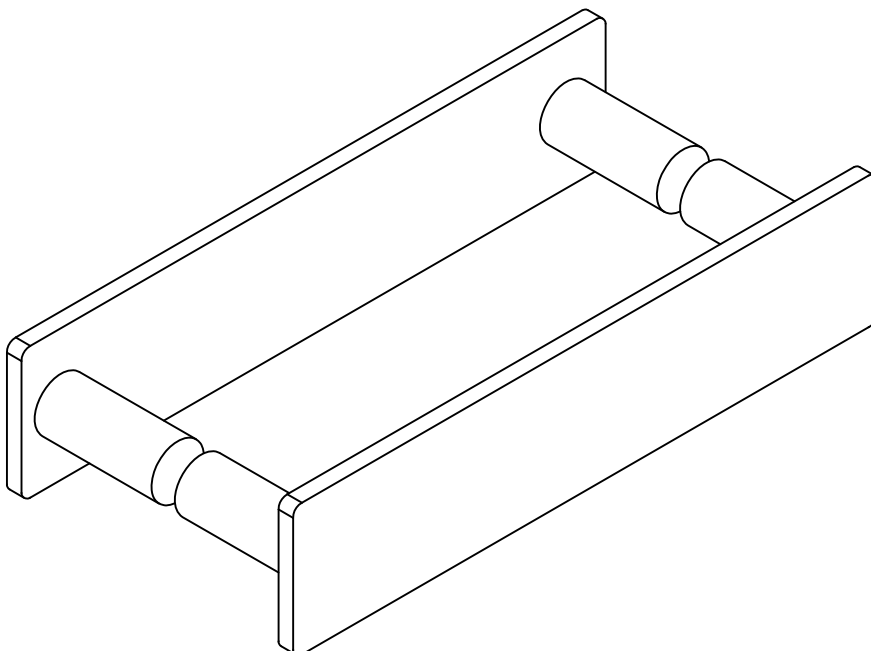


Montage des Türgriffs der M1-Tür




- 1) Die Bolzen sind in den Türgriff der Kabineninnenseite zu schrauben. Der Innengriff hat Gewindelöcher.

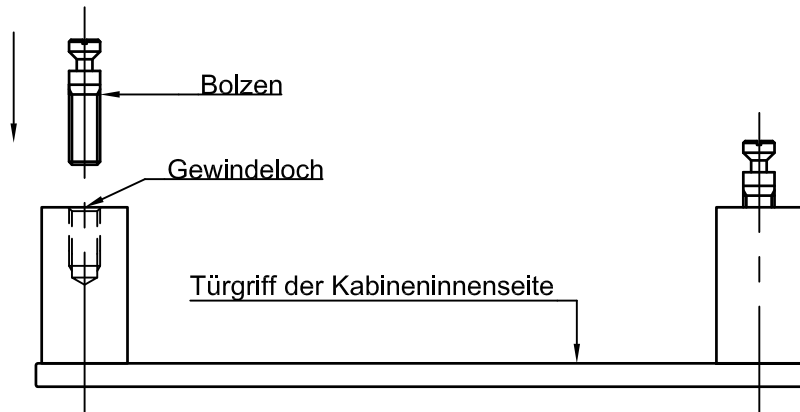

- 2) Der Scheibe D8,2 x D18 x 7,5 ist auf die Bolzen zu schieben. Die Bolzen sind so einzustellen, dass die Bolzenmarkierungen genau unterhalb der Scheiben sitzen.

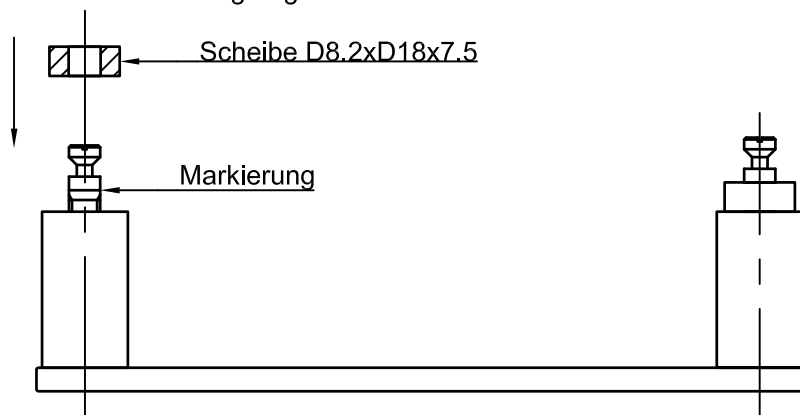


- 3) Die verchromte Exzentrerscheibe ist über die Stehbolzen des Griffes zu schieben. Die Scheibe hält die Tür geschlossen. Das Verschrauben und das Ausrichten wird später erläutert werden.

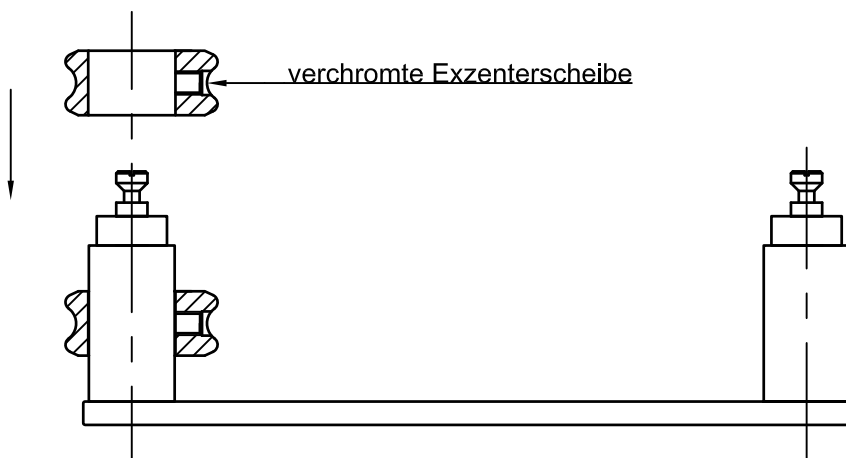

Montage des Türgriffs der M1-Tür




- 4) Der Griff wird mit den Bolzen und den Scheiben in die Löcher der Glasscheibe der M1-Tür geschoben. Die verchromte Exzentrerscheibe sitzt dabei auf der Innenseite der Türscheibe. Der Türgriff der Kabinenaußenseite wird über die Bolzen geschoben. Die Gewindebohrungen im äußeren Türgriff müssen auf der Unterseite sein. Der Griff wird mit den Gewindestiften M 6x8 (SW 3 mm) montiert. Anzugsmoment 1,5 - 2 Nm.

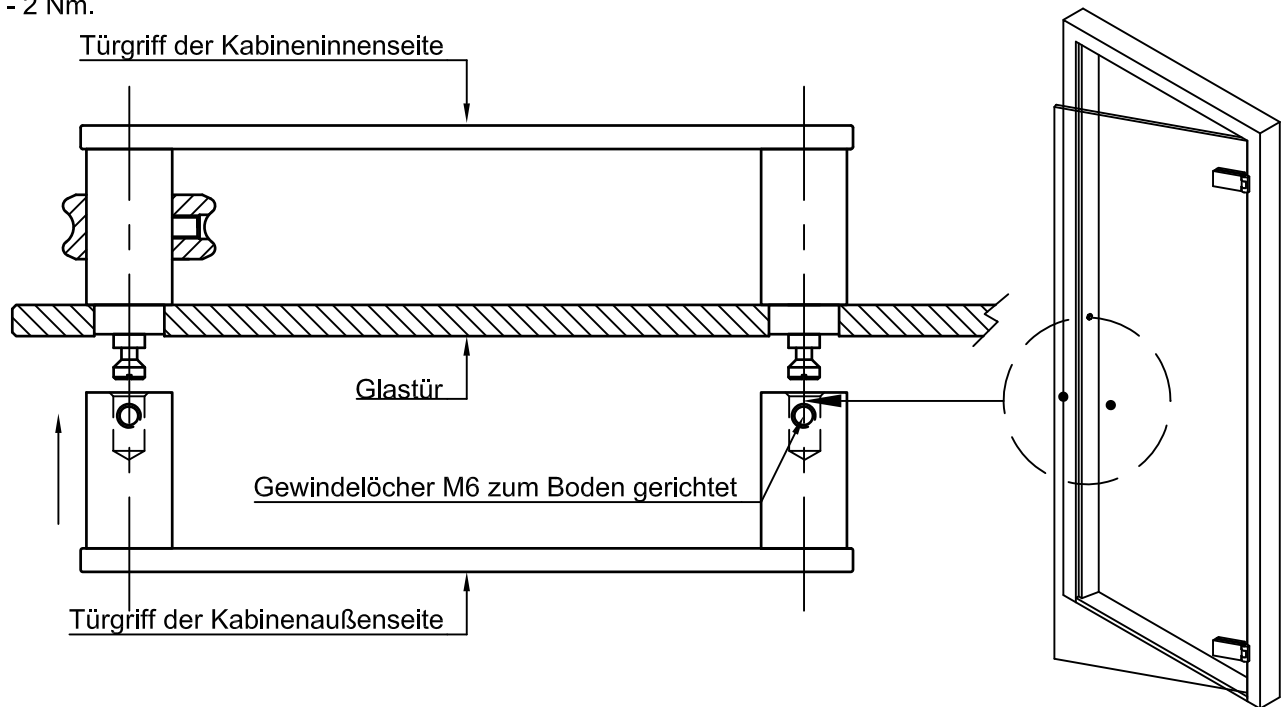

- 5) Die verchromte Exzentrerscheibe ist so zu montieren, dass der Kugelverschluss in dem Kerbring liegt. Die Exzentrerscheibe ist über den Gewindestift M 6x8 (SW 3 mm) nur handfest anzuziehen.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Exzentrerscheibe beim Öffnen und Schließen der Tür nur den Kugelverschluss berührt und nicht auch andere Teile der Tür. Die Tür könnte so beschädigt werden und es können später gefährliche Situationen entstehen. In diesem Falle ist die Exzentrerscheibe erneut einzustellen.

Nach der Feineinstellung ist die Exzentrerscheibe festzuziehen. Anzugsmoment 1,5 - 2 Nm.

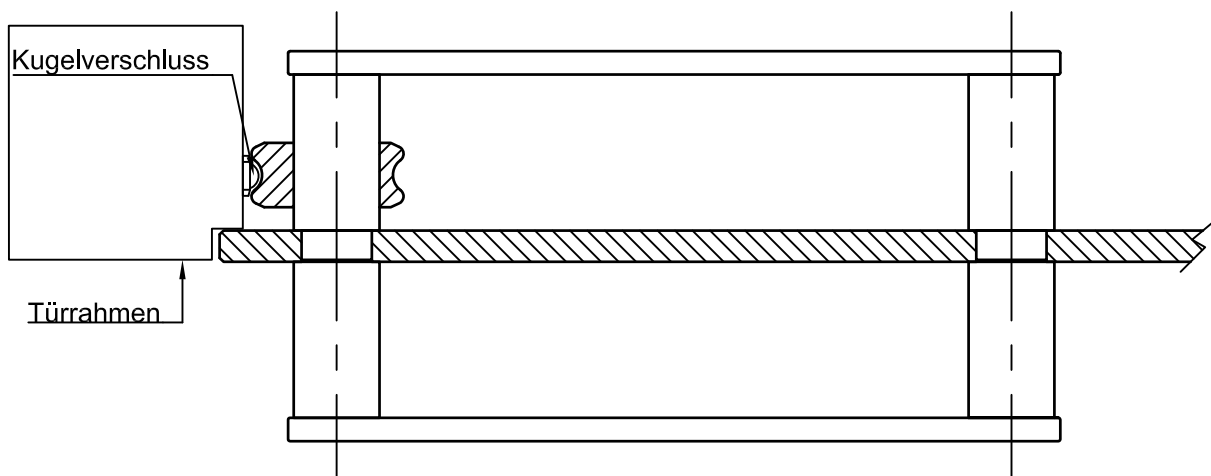

Cleopatra - Handelsweg 45 - NL - 1525 RG WESTKNOLLENDAM
Tel.: +31 / (0) / 756478200 - Fax: +31 / (0) / 756478500
E-mail: info@cleopatra.nl - Internet: www.cleopatra.nl

