


Service

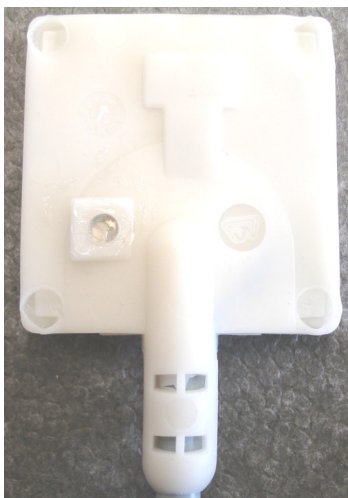

Whirlpool Wasserstandssensor
Art. Nr.: 97305000

Anschlussbelegung der Steuerung WP 200

Mini Poolmaster


Abb. A: Anschlussbelegung der Steuerung

- X1: Gebläse
- X2: Anschluss 230V/50Hz
- X3: Hydropumpe
- X4: ohne Belegung
- X5: Halogenlampe
- X8: ohne Belegung
- X9: Bedienelement Mini Poolmaster
- X10: Wassersensor unteres Niveau
- X11: Wassersensor oberes Niveau

Poolmaster

Abb. B: Anschlussbelegung der Steuerung

- X1: Gebläse
- X2: Anschluss 230V/50Hz
- X3: Hydropumpe
- X4: ohne Belegung
- X5: Halogenlampe
- X6: ohne Belegung
- X7: ohne Belegung
- X8: ohne Belegung
- X9: Ladestation Poolmaster
- X10: Wassersensor unteres Niveau
- X11: Wassersensor oberes Niveau
- X14: ohne Belegung

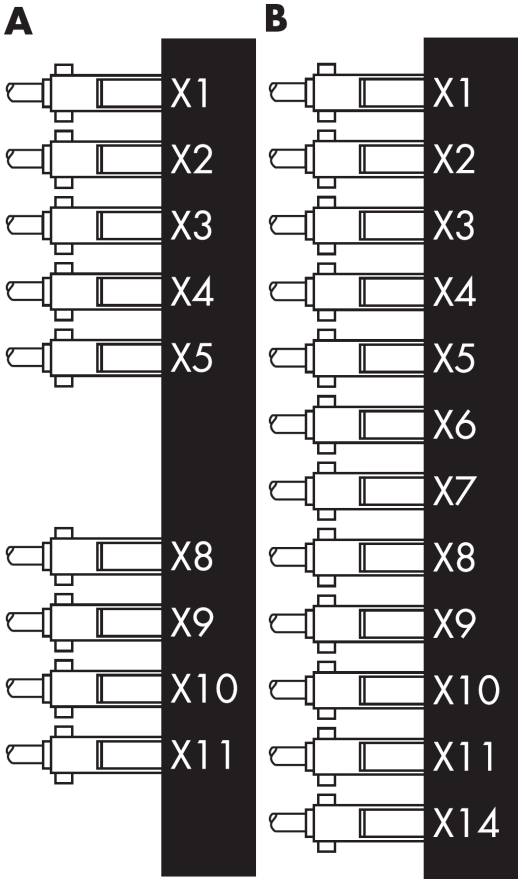

Anschlussbelegung der Steuerung WP 300/700

Mini Poolmaster

Abb. A: Anschlussbelegung der Steuerung

X1: Gebläse

X2: Anschluss 230V/50Hz

X3: Hydropumpe

X4: ohne Belegung


X5: Halogenlampe

X8: ohne Belegung

X9: Bedienelement Mini Poolmaster

X10: Wassersensor unteres Niveau

X11: Wassersensor oberes Niveau

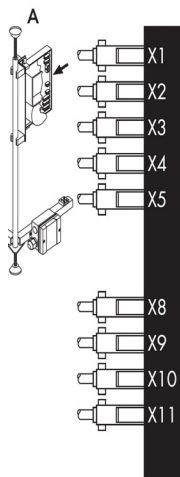

Poolmaster

Abb. B: Anschlussbelegung der Steuerung

X1: Gebläse

X2: Anschluss 230V/50Hz

X3: Hydropumpe

X4: ohne Belegung

X5: Halogenlampe

X6: Magnetventil Zone 1

X7: Magnetventil Zone 2

X8: ohne Belegung

X9: Ladestation Poolmaster

X10: Wassersensor unteres Niveau

X11: Wassersensor oberes Niveau

X14: Zusatzsteuerung

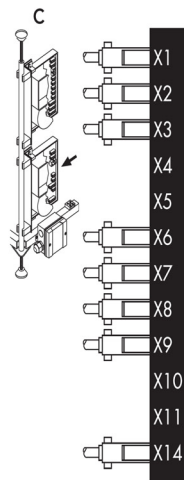
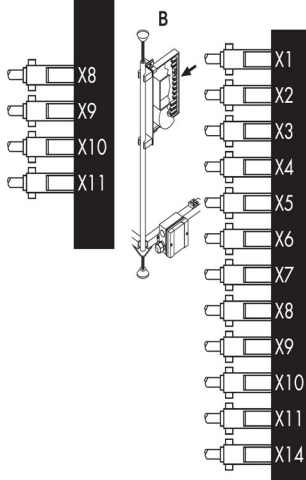


Abb. C: Anschlussbelegung Zusatzsteuerung

X1: Heizung

X2: Anschluss 220V/50Hz

X3: Hydropumpe 2

X6: Magnetventile für Superwhirl

X7: ohne Belegung

X8: ohne Belegung

X9: ohne Belegung

X14: Basissteuerung


1



Energiezufuhr unterbrechen
turn off energy


2a

Austausch min. Sensor

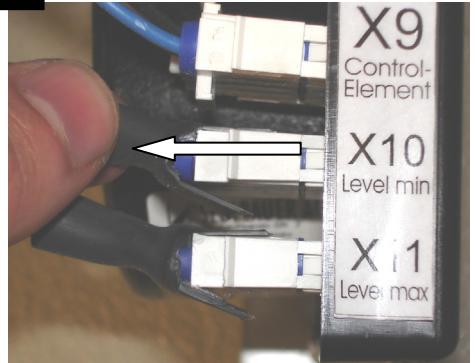


2b

Austausch max. Sensor

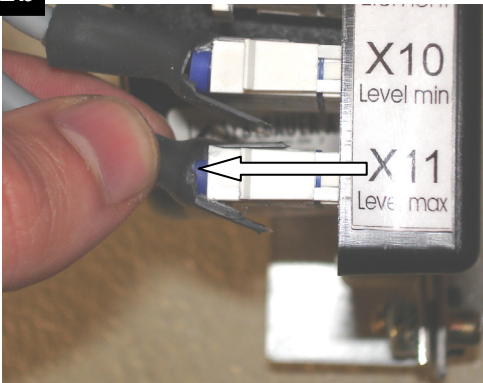

3

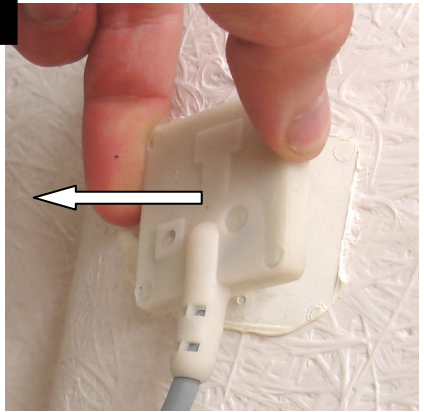

4



5



alt




neu

6




7

ca. 50mm bei Sensor max.

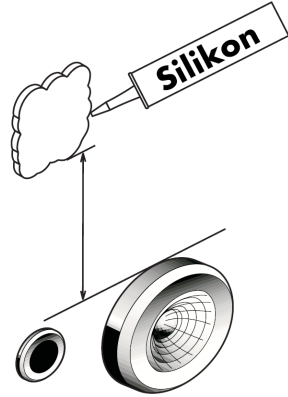


8

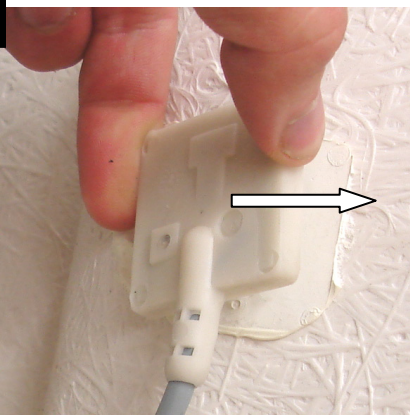


9a

Austausch min. Sensor

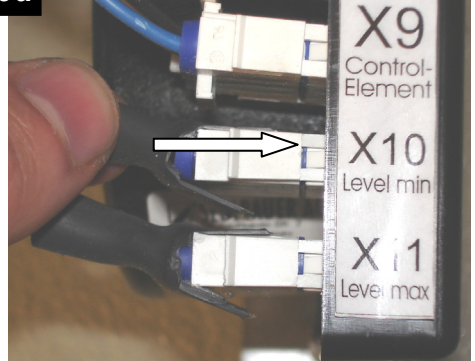

9b


Austausch max. Sensor

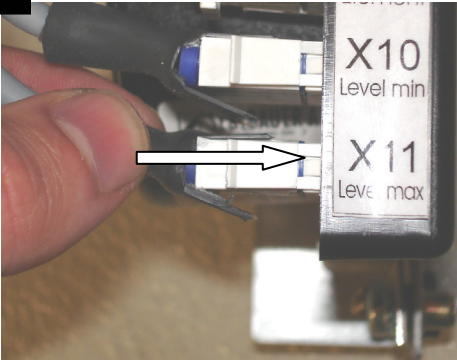



10



11

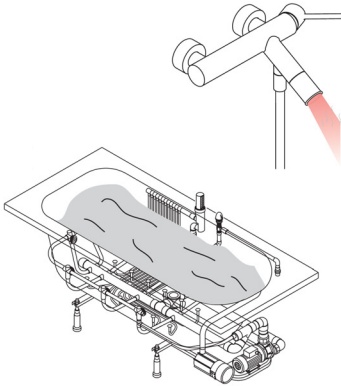


12

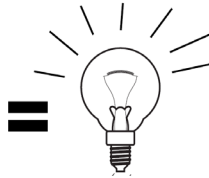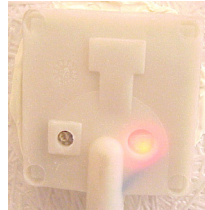

**sobald das Wasser
die Position des
Sensors erreicht, muß
das Licht leuchten**

13


Die Empfindlichkeit des Sensors ist werkseitig voreingestellt und vor Verstellung gesichert. Ist eine Nachjustierung notwendig, muss wie folgt vorgegangen werden:

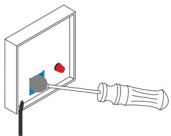

Fixierkleber entfernen


14

empfindlicher

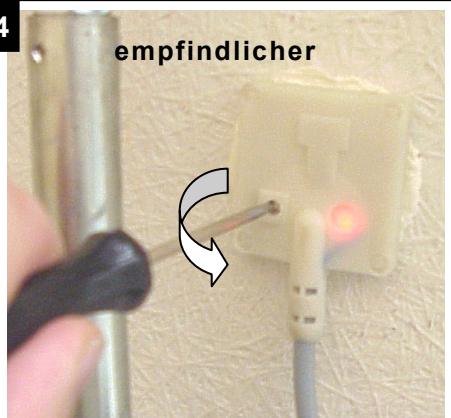

15

unempfindlicher

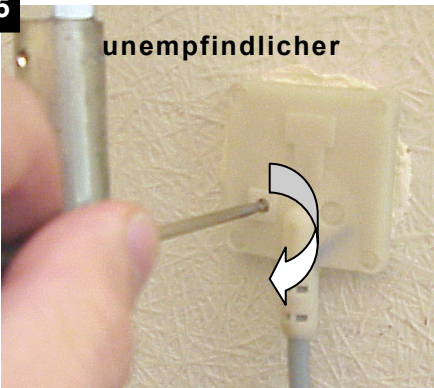



AXOR | PHÄRO

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

11/2005
9.05858.01