


Badpotenset voor baden zonder systeem

Montagehandleiding

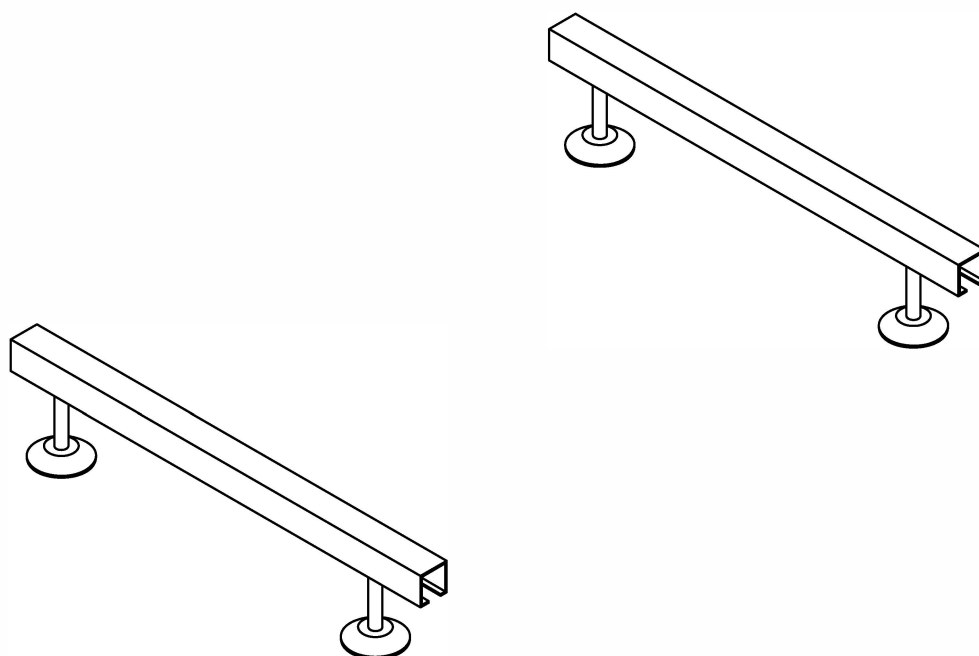

Installatiehandleiding

	Pagina
1 Voorwoord	2
2 Leveringsomvang	3
3 Montage van de rails	4
4 Montage van de badpoten	5
5 Afwerking	7

1 Voorwoord

In deze handleiding vindt u de instructies voor het monteren van de badpotenset die wordt meegeleverd met Cleopatra baden uit de Premium-line (300-serie), de WellPool (400-serie) en de FunPool.

De badpotenset is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis in combinatie met de bovengenoemde Cleopatra baden. Iedere andere toepassing geldt als onrechtmatig en is voor eigen risico van de gebruiker. Bij onrechtmatig gebruik vervalt de verantwoordelijkheid van de fabrikant en de garantie op het product.


Let op: Er mag niet geschoven worden met een bad, nadat de badpoten gemonteerd zijn. Til het bad altijd naar de gewenste plaats. Door schuiven met het bad kunnen de badpoten scheef komen te staan. Scheefstaande badpoten kunnen instabiliteit van het bad veroorzaken.

2 Leveringsomvang

De levering van de badpotenset (artikelnummer 30932520) bevat de volgende onderdelen:

Pos.	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
1	Spaanplaat Schroef PK 5x20 mm	8	90087080
2	Carrosseriering VZ 6x20x1,25 mm	8	90054610
3	Kogel vloerschotel PA/ST M10x125/100	4	10115010
4	Moer 6kant DIN934 VZ M10	4	90047480
5	BIS Rapidrail WM2 sv 30x30 450mm	2	19779000
6	BIS Rapidrail schuifmoer WM 0-30 ev M10	5	19779001
7	BIS Rapidrail inslagdop WM 2	4	19779002
	Doos 480x110x65mm (badpotenset)	1	90624700
	Handleiding badpotenset	1	90138601

Van pos. 6 BIS Rapidrail schuifmoer WM 0-30 ev M10 zijn voor montage maar 4 stuks nodig. Een is als reserve meegeleverd.

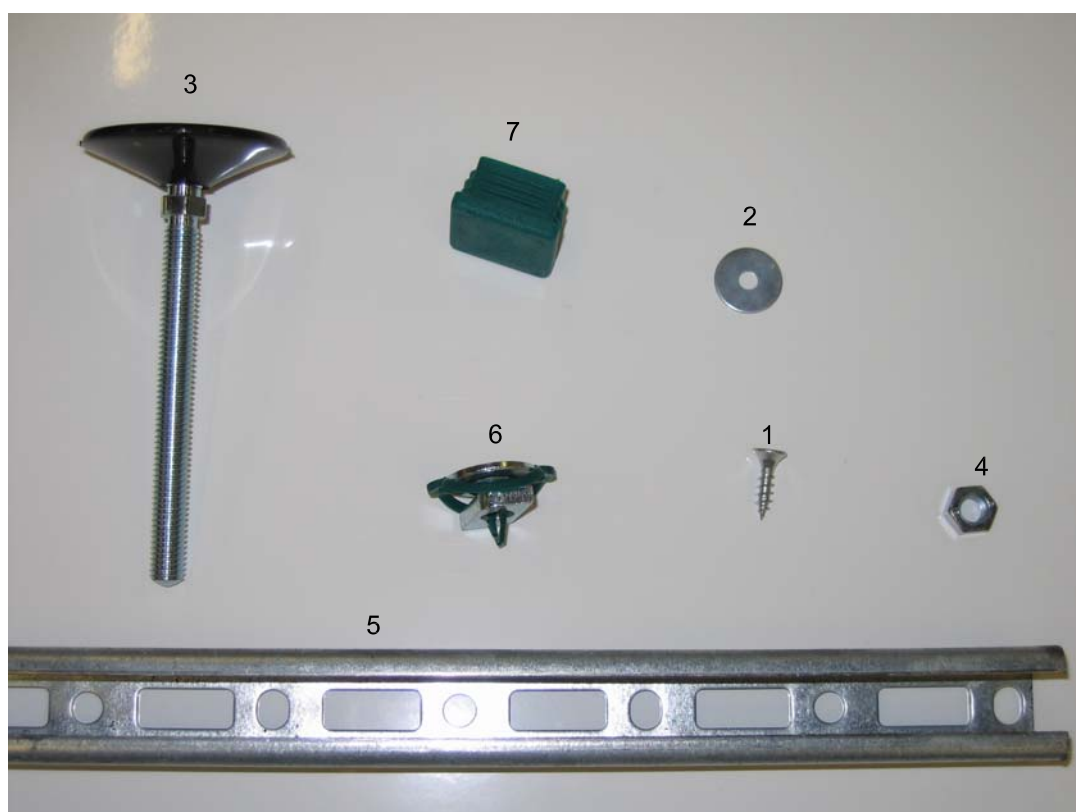

2 Leveringsomvang

De leveringsomvang voor de WellPool (400-serie) bevat een aantal extra onderdelen i.v.m. de hellingshoek in de bodem van het bad.




Pos.	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
1	Afstandsbus tbv Badpotenset	4	19517020
2	Spaanplaatschroef PH 4,5x25 mm	4	90000382

3 Montage van de rails

Monteer de rails met behulp van de meegeleverde schroeven en carrosserieringen, 150 tot 200mm vanaf het einde van de bodemplaat. Gebruik per rail 4 schroeven en 4 ringen.

Gebruik voor de 400 serie de afstandsbusen en de langere schroeven. (zie pagina 5)


Let op: De bodemplaat heeft een kern van spaanplaat. Boor de gaten niet voor, om beschadigingen aan de badbodem te voorkomen. Draai de schroeven voorzichtig aan.

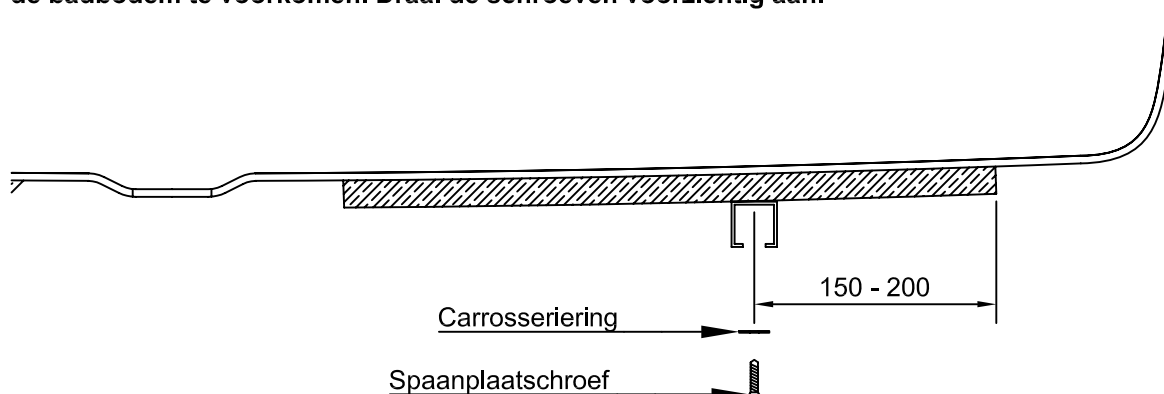

3 Montage van de rails

De WellPool (400-serie) heeft een hellingshoek in de bodem. Het hoogte verschil dat hierdoor ontstaat wordt opgevangen met behulp van de afstandsbussen en de schroeven van 25mm. De afstandsbussen hebben een aanschuining overeenkomstig met de hoek van de badbodem. **Let op de stand van de afstandsbus.**

Let op: Gebruik de schroeven van 25mm alleen in combinatie met de afstandsbussen. De schroeven van 25mm kunnen schade aan het bad veroorzaken wanneer zij zonder afstandsbus gebruikt worden.

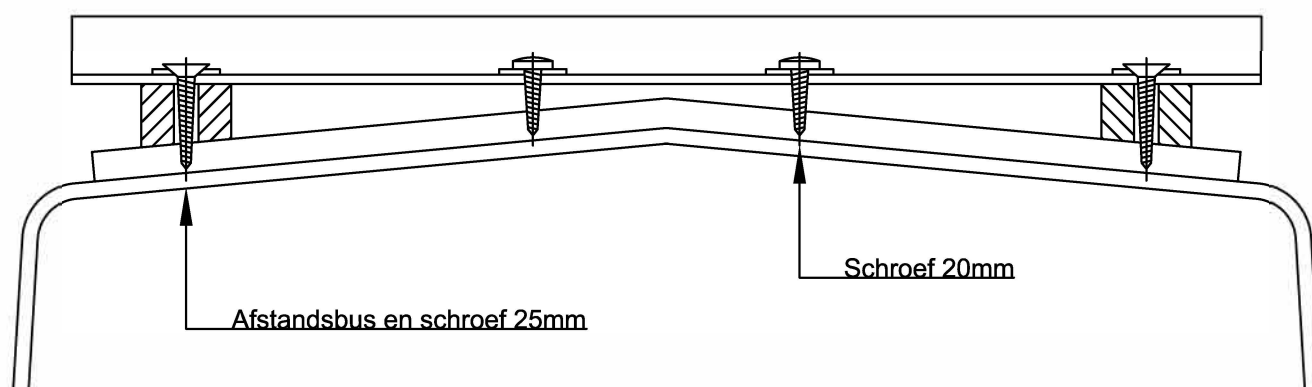


Rails montage Wellpool (400-serie)

Controleer na montage van de rails of deze stevig gemonteerd is.

4 Montage van de badpoten

Draai de M10 moer op de kogel vloerschotel. Draai daarna de schuifmoer op de kogel vloerschotel.

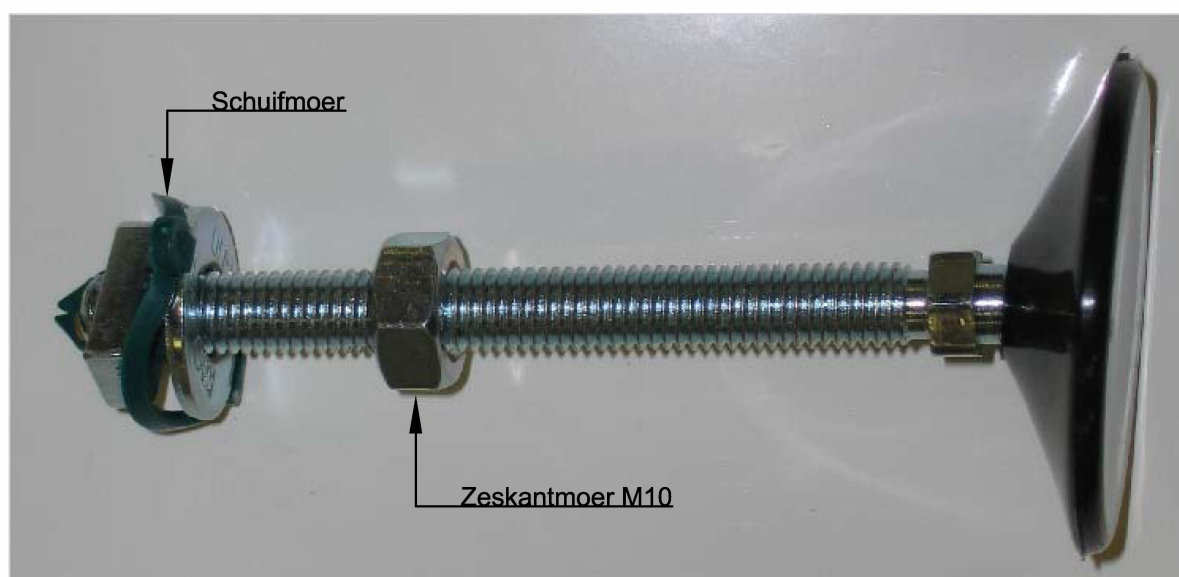

4 Montage van de badpoten


Plaats de schuifmoer in de rails. Druk de moer naar beneden en draai deze aan de oren van de groene kunststof ring een kwartslag naar rechts.



Controleer of de moer goed in de rails ligt.

Plaats twee poten per rails.

Verschuif de poten zodanig dat de onderlinge afstand minimaal 350mm bedraagt. Zorg dat de afstand tot het midden van het bad voor beide poten gelijk is. Draai de zeskantmoeren handvast aan, nadat de poten op ongeveer gelijke hoogte zijn gesteld.

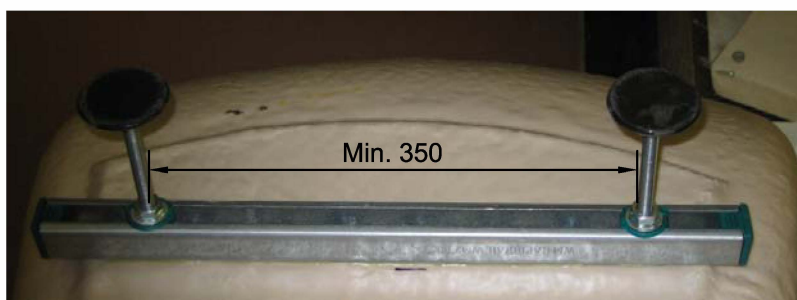

5 Afwerking

Duw de inslagdoppen in de uiteinden van de rails



Til het bad op zijn plaats. Stel het bad waterpas en zorg dat het bad stevig op alle 4 de badpoten staat. Draai de zeskantmoeren stevig vast.

Let op: Er mag niet geschoven worden met het bad. Schuiven kan scheefstand van de badpoten tot gevolg hebben, waardoor het bad zijn stabiliteit kan verliezen.

Cleopatra · Oostzijde 295 · NL - 1508 EN Zaandam
Tel.: +31 (0)75 647 8200
E-mail: info@cleopatra.nl · Internet: www.cleopatra.nl

CLEOPATRA
world of wellness